
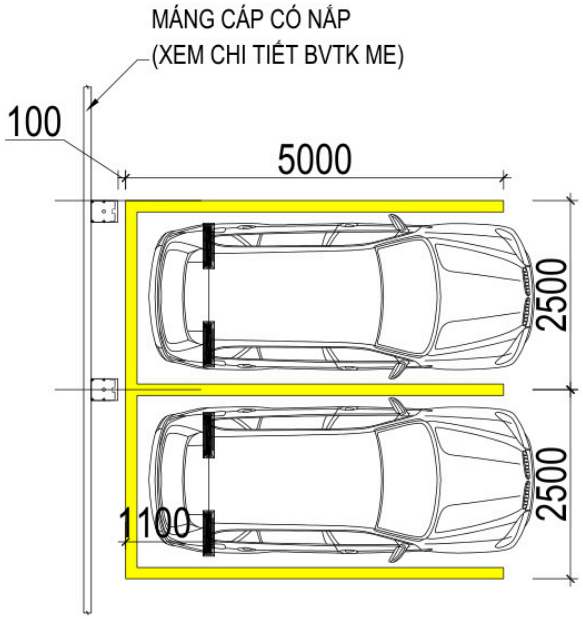


TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW- ĐẶT HẦM

TỈ LỆ : 1/100


(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT)
TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

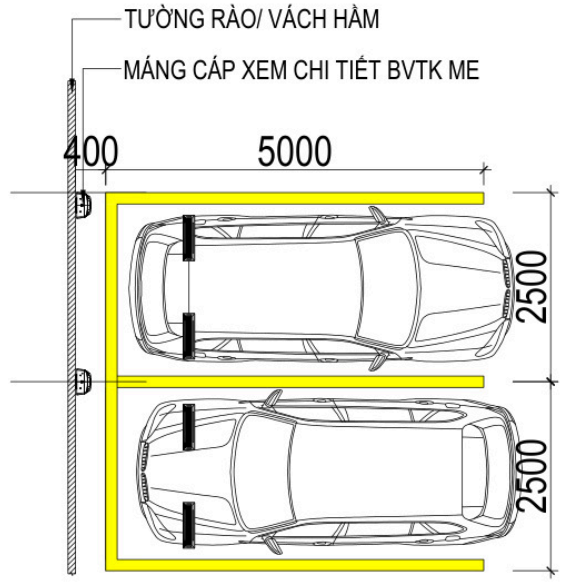

TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW-TRỤ TREO TƯỜNG

TỈ LỆ : 1/100

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

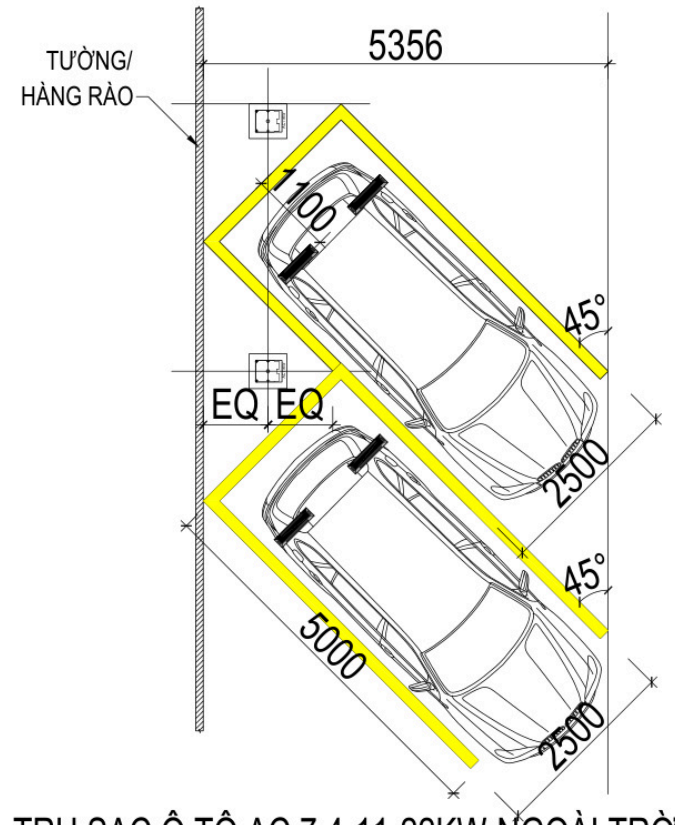


TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW-NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100

(SLOT GHÉP CHÉO 45°-1 TRỤ SẠC/1 SLOT)
TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

LƯU Ý:KIỂM TRA LẠI BV CẢNH QUAN TRƯỚC KHU VỰC TRẠM SẠC
ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÀ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XUNG QUANH

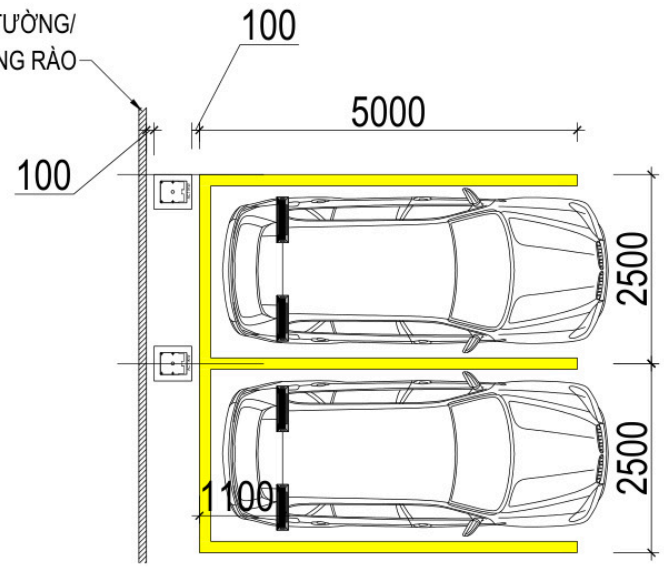


TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW- NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100

(TRỤ SẠC NẰM CÙNG TRÊN 1 MẶT PHẲNG VỚI SLOT)


TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

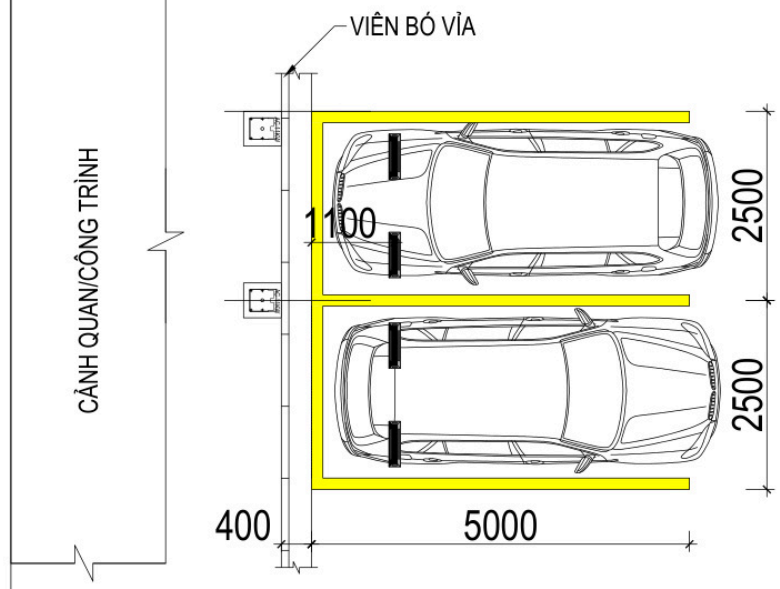

TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW- NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100

(TRỤ SẠC NẰM CÙNG TRÊN VỈA HÈ)
TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

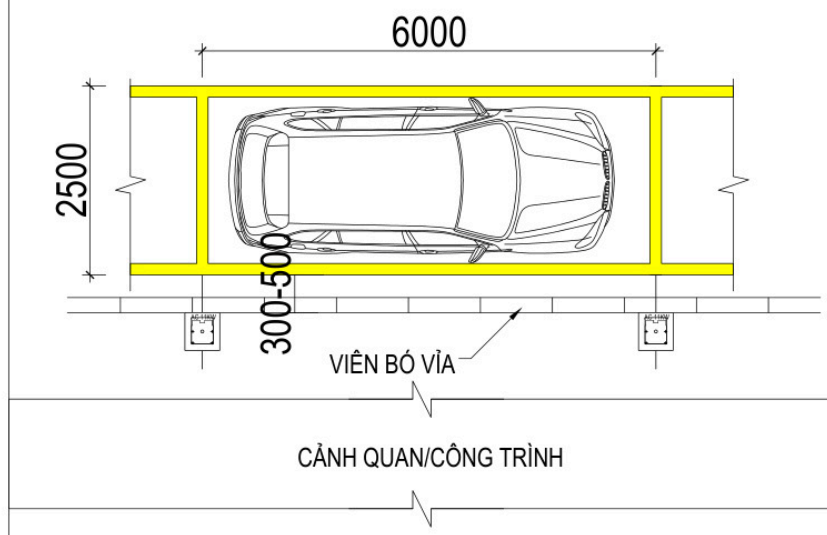

TRỤ SẠC Ô TÔ AC 7.4-11-22KW- NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100

(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT NỐI ĐUÔI)